


Base Empotrable

Flush-mounted base

Ref: 13960F

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

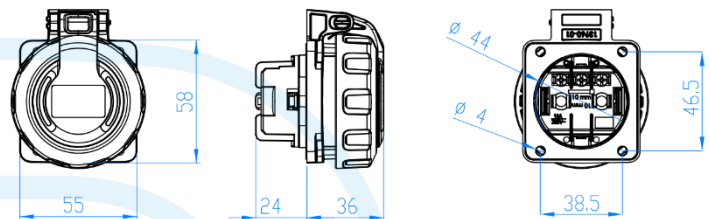

Características Constructivas / Constructional features

Dimensiones / Dimensions	55 x 58 mm
Distancia entre agujeros / Distance between holes	38,5 x 46,5 mm
Polos / Poles	2P+T
Tipo de conexión / Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminal
Cable flexible / Wire flexible	1 – 2,5 mm ²
Peso / Weight	88 g
Color / Colour	Azul / Blue

Características Técnicas / Technical Data

Intensidad máxima / Maximum current	16A
Tensión máxima / Maximum voltage	250V
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Grado de protección IP / IP Protection Degree	IP68 (2m)
Resistencia al Impacto IK / Impact Resistance IK	IK07
Ensayo hilo incandescente / Glow Fire Test	850°C partes activas / 650°C otras partes 850°C live parts / 650°C other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C
Temperatura de trabajo / Working temperature	-25°C / 40°C
Temperatura de Transporte y almacenaje / Temperature Transport & Storage	-25°C / 70°C



Normativa / Regulations

Normativa aplicada /
Applied Standards

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: 85381000

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto (gr) <i>Net weight – Gross weight (gr)</i>	Dimensiones (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja individual / <i>Single box</i>	1	88	60x60x40	8429760213925
Estuche / <i>Inner Box</i>	15	1320	140x220x90	18429760213922
Caja Exterior / <i>Master Box</i>	90	7920	320x480x240	28429760213929

Instrucciones / Instructions

Uso /Use	<ul style="list-style-type: none"> Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...). <p><i>Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc ...).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos. <p><i>Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.</i></p>
Mantenimiento / Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> Realizar inspecciones visuales periódicas de la toma. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado. <p><i>Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.</i></p>